

■装備表

型 式	区 分	主要装備										センターマスツット	フロントホイールキャップ	植付爪	横送り	取口幅	湛水直播機	ピタまき(無施肥区間解消)	さなえ肥料アーム	(側条施肥機) (粒状施肥機)	側条施肥(ヘースト)	植付部エアダンプ	マーカ	多目的ヒッチ	アグリサポート
		オハレスタターン(直進&旋回アシスト)	エンジン	変速	前輪	後輪	植付部ローリング	旋回方式	電動アシスト	電動アシスト	電動アシスト														
		Z	V3	G3	D		DN	GN				H		AS B	A B		AS B	T	F	F	DF	F	M		H
PR5V	L3																								
	LF3																								
	LM3																								
PR5D	L																								
	LF																								
	L3																								
PR6V	LF3																								
	BL3																								
	LM3																								
	ASL3																								
	ASLF3																								
PR6G	L3																								
	LF3																								
	ALF3																								
	LM3																								
	NL3																								
PR6D	NLF3																								
	HTLF3																								
	L																								
	LF																								
	AL																								
	ALF																								
	HT																								
	HTLF																								
	HULF																								
	ZL																								
PR7G	ZLF																								
	L3																								
	LF3																								
	BL3																								
PR7D	LM3																								
	L																								
	LF																								
	AL																								
	ALF																								
	LM																								
	NL																								
	NLF																								
PR6	ZL																								
	ZLF																								
	T																								
	TF																								
	TLF																								
	UL																								
	ULF																								



マークは井関農機(株)が特許出願中及び特許として認められた機種を示しています。



エコ商品
・耳元騒音2.3%低減(D-V型)
・燃料・オイル等抜き取り時間4%短縮によるリサイクル性向上(G型)
(当社従来機対比)

井関農機では、独自の環境配慮基準をクリアした商品にのみ環境ラベルを使用する「エコ商品認定制度」を運用しております。
PR5、6、7は、外装を大型化し外気取り込み穴を減らすことにより、左記の効果を實現したことから、「エコ商品」と認定しました。

安全は私たちの願いです。 ●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。 ●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。 ●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。 ●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ごはんを食べていい日
大切にしたい日本の味.....お米



井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7082-300-2863-0
2025年7月作成-ZG

担当者



ISEKIが
日本農業を
応援します!



VEGETABLE
OIL INK



ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を支えています
FSC® C006732

食と農と大地のソリューションカンパニー **ISEKI**

中セキ乗用田植機

PR5〈5条植〉
PR6〈6条植〉
PR7〈7条植〉

すなえ **PR** *SERIES*



洗練され生まれ変わった すなえ

すなえは水稻生産をおこなうすべての生産者へ
安定した植付け、使いやすさを提供すべく、日々研究を重ねてきました。その答えがここに。
すなえは、あなたの田植えをサポートします。



すなえ PR SERIES

ディーゼル 力強いディーゼルエンジンで余裕の作業。燃料をトラクタ、コンバインと共用できて便利。



ガソリン 軽量の機体で、湿田でも扱いやすいガソリンエンジン搭載モデルもラインナップ。



オペレスタ・ターン

ISEKIなら 直進アシスト & 旋回アシストで ハンドル操作は一切不要です。



PR6D-Z



PR7D-Z

ISEKI 直進 & 旋回アシストシステム 

New オペレスタ・ターン
Operesta
+TURN (Z型)

■直進アシスト(直進時自動操舵)

直進の植付時のハンドル操作を自動で行うので、真っすぐな植付が可能。

■旋回アシスト(旋回時自動操舵)

あぜ際の旋回(Uターン)をする際に主変速レバーを動かすだけで、自動で旋回を行うことが可能。
さらにUターンだけでなく、バック旋回もアシスト。

疲労軽減

長時間 & 連日の田植作業は、オペレータに多大な負荷を掛けます。

特に田植作業は直線を美しく描きながら作業をする必要があり、

オペレータの疲労は蓄積していきます。

ISEKIの直進アシスト & 旋回アシストを使えば、

熟練オペレータの疲労は大幅に軽減。

田植作業の初心者の方でも、

熟練オペレータのように田植えができます。



※超湿田など、ほ場条件によっては使用できない場合があります。

GPSによる自動操舵で、 田植え作業が誰でも快適に。

ハンドル操作は
不要

快適！
疲労も軽減！

旋回中も
ハンドル操作
不要


直進アシスト機能 (Z型)

直進作業の操舵を田植機が自動で行ってくれるので、不慣れな方でも真つすぐ植えることができます。直進アシストの基準線の取得や、直進アシストの入・切はレバー1本でOK。ハンドルを握りながら操作できるので、慌てず条合わせをすることができます。

・旋回アシスト
ダイヤルを「OFF」
※旋回アシストを
使用しない場合




2 B点(終了点)を登録
レバーを下げる

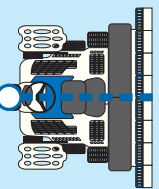

1 A点(開始点)を登録
直進アシストレバー
(以後レバー)を
下げる



3 直進アシストをON
レバーを上げる

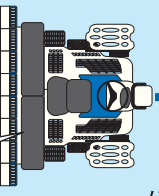

基準線に対し
平行に走行
直進アシスト
ハンドル操作の必要なし!

4 直進アシストをOFF
レバーを上げる


あぜ

直進アシスト作業の状態を一目で確認

直進アシストモニタ

- ①直進アシストランプ
- ②A点取得および左方向誘導灯
- ③B点取得および右方向誘導灯
- ④GPS受信感度ランプ

※直進アシスト精度はGPS受信感度(衛星の配列や、障害物の有無などの衛星電波の受信条件)により変動します。

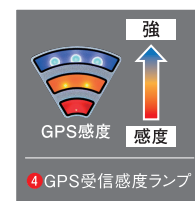

旋回アシスト機能 (Z型)

Uターン旋回

あぜ際で一時停止せず、連続作業する場合の
Uターン旋回をアシスト。



1

主変速レバーを前進にしたまま
フィンガーレバーを上昇に。
植付部が上昇すると同時に
自動で旋回を開始します。



【使用条件】

- 直進アシストが使える状態で
- ・旋回アシストダイヤル「Uターン」
- ・Zターン「ON」
- ・マーカ「自動」

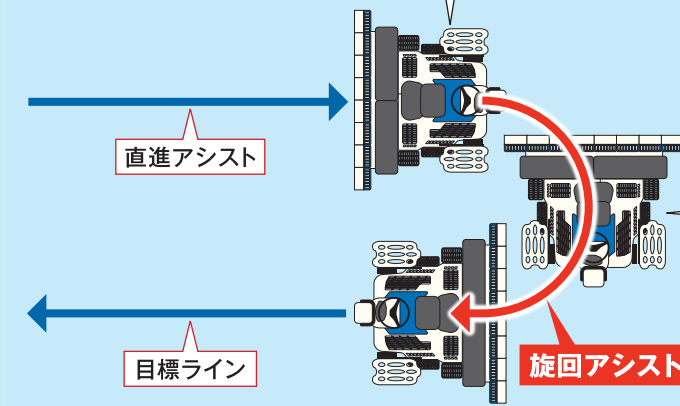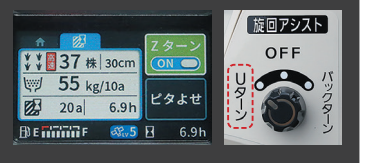

2

旋回中はブザーが鳴り、
車速が中速程度に規制
されます。
自動で植付部が下降&
植付開始します。
直進アシストも自動で
入ります。

あぜ




直進アシストに加え、これまで煩わしかった
旋回操舵も自動アシスト。
次工程への条合わせがハンドル操作不要になります。
Uターン、バックターン、2種の旋回方式を選べます。

バックターン旋回

あぜ際で苗補給する場合や、枕地1工程で植える場合の
バックターン旋回をアシスト。

2

機体が自動停止するまで後進し、
停止後、主変速レバーを前進に倒す。

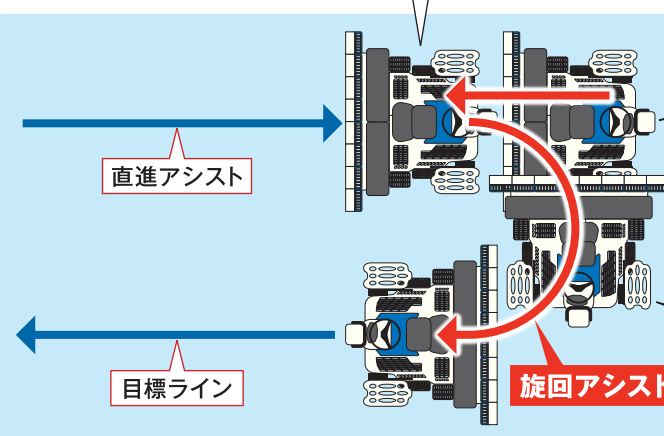

【使用条件】

- 直進アシストが使える状態で
- ・旋回アシストダイヤル「バックターン」
- ・Zターン「ON」
- ・マーカ「自動」



1

あぜ際まできたら、
主変速レバーを
後進に入れる



Point

苗補給で植付部を上げる場合は、
フィンガーレバーを使わず、中立位置
で主変速レバーを右に倒してください。
※フィンガーレバーを使うと、旋回アシストがOFFになります。

3

旋回中はブザーが鳴り、車速が中速程度
に規制されます。
自動で植付部が下降&植付開始します。
直進アシストも自動で入ります。

居住性

心地よい居住性

広々フロア
で快適作業

■ワイドフラットステップ **New**

作業者の動線に配慮したフラットな新設計ステップで快適かつ安定した作業を実現しました。シースルーでタイヤを確認しながら運転できます。(PR7D型はサイドステップ付)



■スライド機能付 大型DXシート(D型) **New**

前後スライド付きのシートは、ベストポジションで作業でき、長時間作業による疲労を軽減します。

※G・V型は標準シート(前後スライド付き)



■チルトハンドル

4段階にハンドル角度を調節できるので、適正な姿勢で作業ができます。

チルトレバー



■ミッドシップエンジン

エンジンを座席の下にレイアウトし、前後の荷重バランスの最適化を図り、精度の良い植付けを実現。エンジンを座席の下にレイアウトしたことにより、ボンネット部が小さくなっており、枕地処理も楽に行えます。あぜ際ギリギリまで近づけることができ、前方からの苗や肥料補給も容易です。

■高馬力ディーゼルエンジン(D型)

高馬力・大排気量エンジンで、力強く安定した作業を実現。マフラーの低騒音化により、長時間作業の疲労軽減に貢献します。



■ガソリンエンジン(V型、G型)

ディーゼルエンジンに比べ軽量の機体で、深いほ場でも扱いやすくなっています。

装備

使いやすい装備が充実

New Only

■苗補給作業がよりスムーズに リターンレール※ & さなえ電動苗レール※

スイッチを押すと苗枠がレール状になり、苗補給をアシストします。また、苗補給後の空箱をレールを使って補助者に返すことができるのでスピーディーな作業が可能です。


※AS,T型を除く

リターンレール

“あったらいいな”をカタチにしました。

■さなえDXシフト

レバー1本で「前・後進」でき、エンジン回転数も連動します。また、「植付部の上昇・下降」「植付けの入・切」の操作を行うことができます。

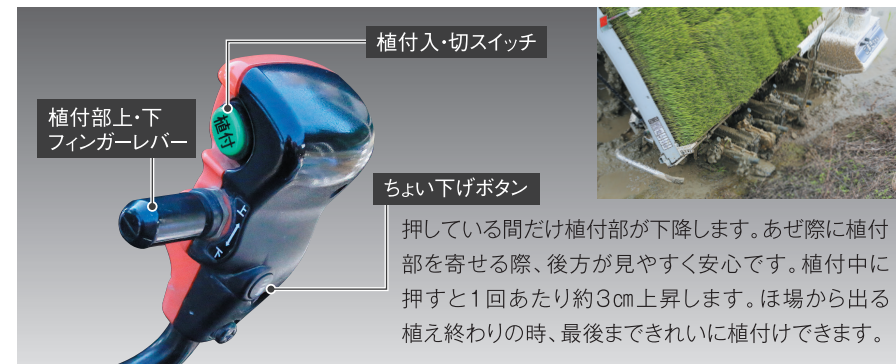

■電動オートマーカスイッチ

自動 旋回操作に合わせて自動でマーカを出し入れします。

両出 植付部の上昇・下降に合わせて左右のマーカが同時に出し入れします。



■4輪ブレーキ

駐車ブレーキペダルを踏むと4輪にブレーキがかかり、主変速レバーが中立に戻るので安心です。



■LEDセンターマスコット※

視認性の良いLEDランプで植付けの入・切や苗の減少を運転席から一目で確認できます。

※H型を除く
但し、ZのH型はLED





機能設定は、ダイヤル回して ポンツでOK!

カラー液晶マルチモニタ

高輝度カラー液晶の採用で、日射しの強い日でも見やすく、画面の角度の調整も可能です。各種装備の電子化により、さまざまな設定がダイヤルの「回す」「押す」で設定できます。直感的な操作でどなたでも簡単にお使いいただけます。

マルチモニタのはたらき

オプション作動確認ランプ
設定ダイヤル (回す: 選択、押す: 決定)
戻るボタン
液晶モニタ
緑: Zターン入切ボタン
赤: ピタよせ入切ボタン

マルチモニタの表示項目

OPT2 入切
OPT1 入切
OFF

旋回アシスト (左)
旋回アシスト (右)
-2
狭く 広く

【旋回アシスト旋回半径調節 (Z型)】

施肥量
40 kg
比重 0.92
試し繰出量 184 g

(DF型)

操舵量
3
少なく 多く

【直進アシスト操舵量調節 (Z型)】

Zターン植始め位置
早 2
遅く 早く

肥料詰まり感度
鈍 10
鈍 敏

(F型)

ロータ高さ基準位置
高い
低く 高く

上記表示以外にもモニタ画面の明るさ、操作音等が設定でき、総植付面積などの作業情報や、エラー履歴がアグリサポートなしでも確認することができます。

※型式により表示項目は異なります。



使いやすさを追求した機能

1 ピタよせ

植付開始前の苗のせ台の端寄せを、ボタン操作&主変速レバー操作で簡単に行えます。苗タンクが端に寄ると自動で停止します。

2 さなえZターン

ハンドルを切るだけで自動で植付部が上昇します。ハンドルを戻すと植付部が自動で下降し、隣接条に合わせて(※)植付けも自動で開始します。マーカの出し入れも全て自動なので、簡単に旋回できます。また「ピタまき」機能により、植付直後からタイムラグなく施肥が始まります。※ほ場条件によって若干のスレが生じる場合があります。

3 油圧感度調節ダイヤル

手元にダイヤルがあるのでほ場の硬軟に応じて素早く油圧感度を調整できます。

4 ワンタッチ減肥 (DF型)

田植え作業中、手元の肥料調整スイッチを減肥方向へ1回押すごとに約5% (最大約50%) 施肥量を減らすことができます。水口や枕地等の深い部分や、地力が高く毎年倒伏する部分など、狙った場所へ任意に減肥を行うことができます。リセットボタン1回で解除でき、植付部の上昇でも減肥は解除されるので、戻し忘れの心配がなく安心です。

5 電動あぜクラッチ

手元のあぜクラッチボタンで植付けを停止できます。植付部を上昇させると自動で復帰しますので、戻し忘れによる欠株を防ぎます。

6 さなえDXロータ

植付けながら枕地をならします。3分割されたロータは泥押し・波立ちを抑えます。手元のダイヤルで素早く高さを調整できます。

7 ピタ植え

四隅の植え初めの際、レバーを「ピタ植え」に入れると、植込杆が回転し、植付けが可能。あぜ際からピッタリ植えられます。


植付中に
ワンタッチで
好みのタイミングで
減肥ができる!

モニタ画面表示例
10%減肥の場合

※スイッチを押してから施肥量の変更が反映されるまでに時間差があります。


美しく、安定した植付作業

脈々と受け継がれてきた「田植機
さなえ」の植付性能は、半世紀の技術
の結晶です。
評価の高い美しい植付姿勢、整地性
は植える喜びと楽しさを約束します。

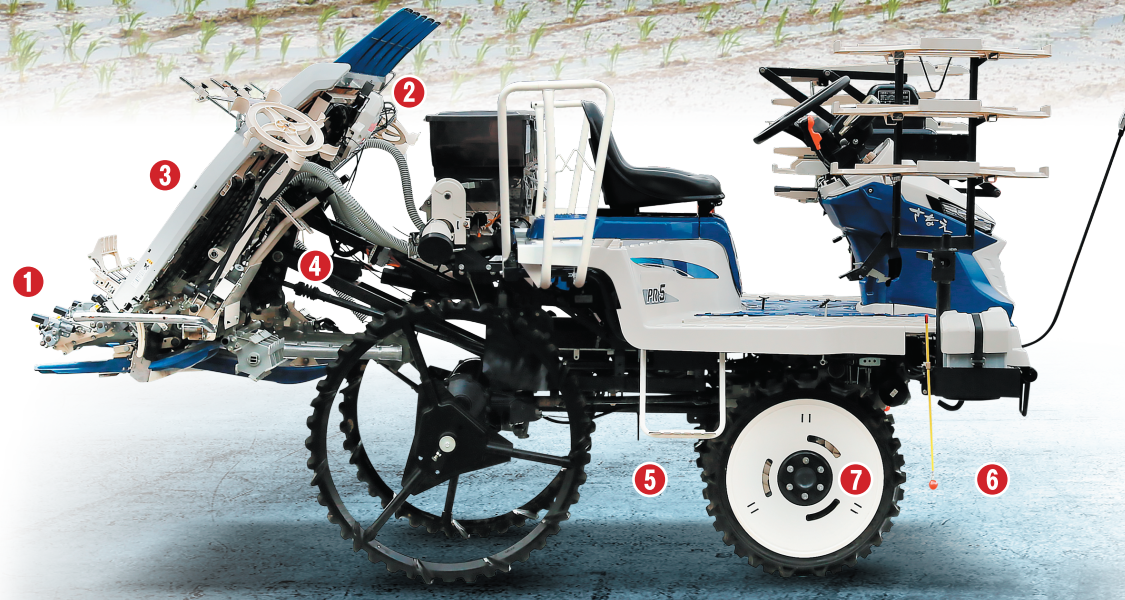


①クイック&スロー機構

疎植植付時、苗を植付ける瞬間だけ、より
素早く動く機構に切り替わるので、きれいに
植付けを行うことができます。

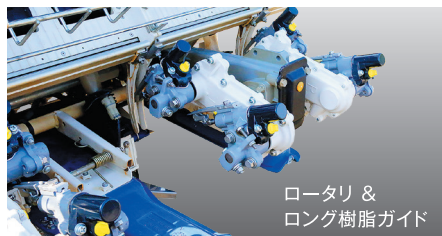

ロータリ &
ロング樹脂ガイド

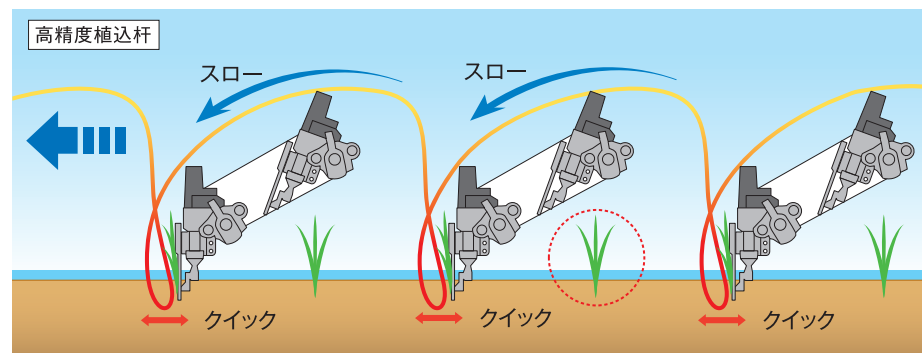


②植付部ローリング

電動制御ですばやく植付部の水平を保ち、
きれいな植付けを実現します。



⑤ロングホイールベース

直進性に優れ、安定走行を実現。

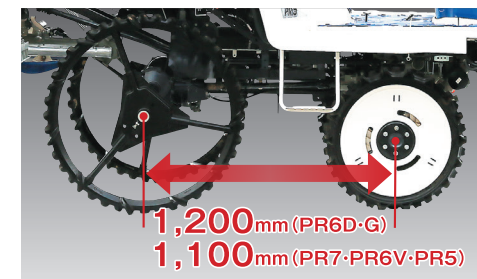

③ロング苗送りベルト

ベルトのイボゲタ状の突起が苗をしっかり
保持し、欠株を防ぎます。




⑥ハイクリアランス

高いあぜでも安心な高いクリアランスを確保
しました。




④エアダンパ

ほ場の凹凸による植付部の
振動を吸収し、安定させます。

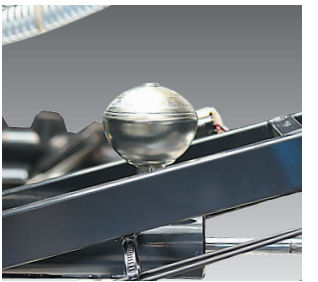

⑦ノーパンク車輪

走破性の高いノーパンク
タイヤ。

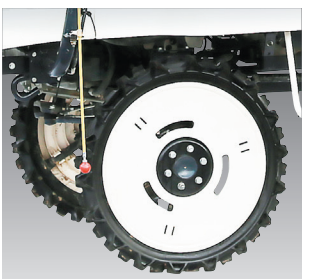

施肥

こだわりの施肥性能(F型)



ストレートホッパ

肥料が補給しやすいストレートホッパを採用。

施肥量調節電動化(DF型) New

液晶カラーマルチモニタから施肥量を調節できます。比重も入力でき、自動計算されるので様々な肥料に応じた高精度施肥が可能です。

1/11 施肥量		
施肥量	比重	試し繰出量
40 kg	0.92	184 g


ホッパシャッタ

シャッタを閉じるとホッパから施肥ロールへの肥料の流れを止めます。タンクに肥料を入れたままの清掃時やメンテナンスのときに便利です。



温風搬送

エンジンで温められた空気をブロワが吸入し、温風で肥料を搬送しますので、湿気による肥料詰まりを低減します。

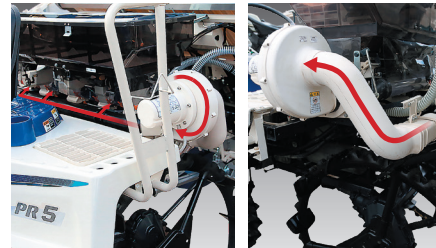

施肥ロール

目詰まりしにくい形状と、ムラのない施肥ができるよう溝を千鳥状に配置。また、工具なしで取り外すことができ点検・清掃が簡単です。水洗いしてもサビにくいステンレス&樹脂製です。



溝を千鳥状に配置した施肥ムラを抑えたロール

ワンタッチ排出

エア排出方式で残った肥料をレバー1本で高速排出できます。



ペースト施肥仕様(M型)

ペースト施肥機なら、天候に左右される心配がなく計画通りに田植え作業を行うことができます。

大容量 100ℓ

- ①施肥量は12段階で調節可能
- ②施肥ノズル深さは3段階に調節可能
- ③フロントタンクのレイアウトであぜから楽々補給
- ④残った肥料もコックを回すだけで簡単排出


耐久性
メンテナンス

優れた耐久性とメンテナンス




しゅう動板ガード

開くとしゅう動板を守るガードとなり、閉じるとスタンド代わりになるマルチガード。

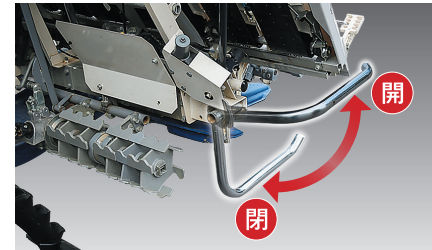


前輪フランジ固定

前輪はフランジ固定方式となっており、耐久性に優れています。

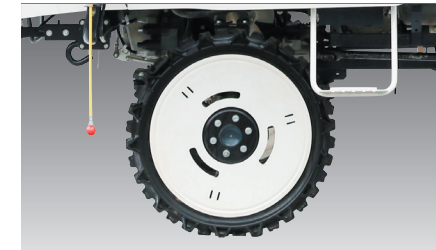


軸付きオイルシール

前輪・後輪に軸付きオイルシールを採用しているため、耐久性に優れています。

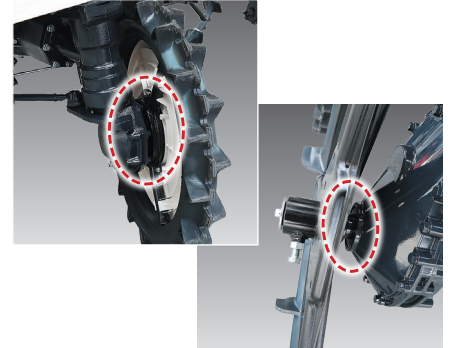

グリスニップル

グリスニップルを採用し、メンテナンスが容易にできます。

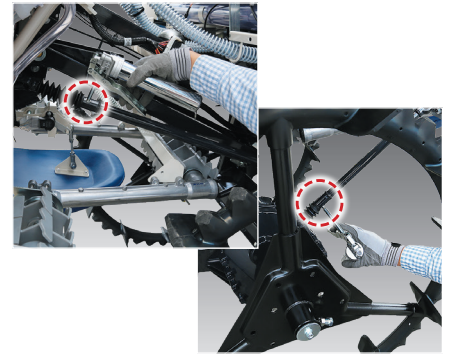

ISEKIアグリサポート(Z型オプション)

AGRISUPPORT に対応

『作業や農機の情報が見える。』

機体センサーの情報をユニットが読み取り、オペレータにタブレット端末を通してわかりやすく伝えます。日頃の作業管理・機械管理情報の記録を簡単にし、分析に役立ちます。これまで必要だった整備・点検・作業日誌の記録などの時間・資材費削減により、お客様のより良い農業をサポートします。

作業管理サポート Work management support

- 肥料・薬剤散布の管理
- ほ場の作業管理
- 作業工程の記録

機械管理サポート Machine maintenance support

- 本機情報の管理
- アラート情報の管理
- アラート発生情報

アグリノートと連携

agri-note (ウォーターセル社)

さらにアグリノートと連携することで、毎年の施肥量・収量などの作付情報を蓄積し、より精密に分析することが可能です。倒伏を防ぎ、収量アップを目指します。



* 本システムには、スマートフォン・タブレットなどの携帯端末は付属しておりません。別途市販の携帯端末(Bluetooth機能搭載)をご購入願います。
* 一部機能ご利用時にデータ通信が必要となります。* 精度は衛星の配列や、障害物の有無など、衛星電波の受信条件により変動します。


疎植・密播

37株疎植栽培・密播疎植栽培




37株疎植栽培（A・AS型を除く）

疎植栽培は、株間を標準栽培の約2倍に広げるため、育苗関連資材や作業労力の負担が軽減されます。また、苗自身もつ力強さを引き出し倒伏や病気にも強くなります。

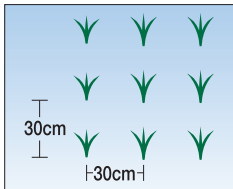

疎植栽培（37株/3.3m²）※A型は35株/3.3m²疎植栽培。

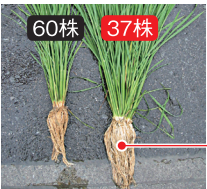

根の発達も良くなり生命力の強い稲になる！



疎植は開帳型の力強い株になり倒伏や病気に強い！

一目見たら疎植とわかる程株間が広くなり、通風・採光がよく、茎も太く穂も大きくなります。実証試験の結果、収量・品質・食味とも安定しています。

疎植栽培のメリット

- 育苗費用が半減** → 育苗箱数が約半分で済みます。
- 倒伏や病気に強い** → 通風・採光が良くなります。
- 労働力が軽減** → 育苗スペース・管理・運搬・積込が半減。
- 収量・品質・食味も安定** → 稲が無理なく育ち、茎が太く、穂も大きくなります。

高速疎植対応（株数切替“疎植37株高速”ギヤ）

“37株高速”株間では車速規制なしで植付最高速でも脈動しないように、偏芯ギヤを変更しています。

※植込杆を土中から引抜くのが遅くなり、苗が前進方向に倒れる傾向になります。
植付姿勢が乱れる場合は“37株標準”をご使用ください。



今こそ、密播疎植に挑戦。横送り回数28回仕様（A・B型を除く）

費用と労力を軽減する密播疎植で、もっとラクに

密播疎植栽培とは

密播疎植とは、株間を広く植える『37株疎植栽培』に、厚播きの苗を少量かき取って植える『密播栽培』を組み合わせ、より少ない苗箱数で植付けを行う低コストの栽培技術です。既存の設備のままでできるため、初期投資が少なく、すぐ効果を期待できます。横送り回数28回仕様は、密播での植付けに欠かせない“少量のかき取り”に最適な設定となっています。



密播疎植注文部品

別売りの注文部品を組み合わせることで、密播苗でもキレイに植付けることができます。

■広幅ブンリバリ

硬いレートマットでも、しっかりかき取れます。




■苗おさえピース

軟弱な苗でも、安定した横送り。



■オプションフォーク


少量かき取り時でも、苗のもちかえりを改善します。

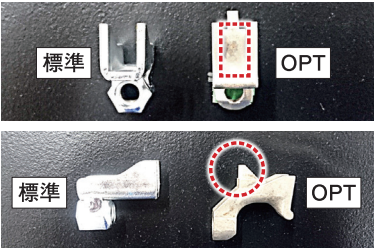

※フォークピースでも代用可能

■オプション取口

少量かき取り時でも、正確にかき取ります。

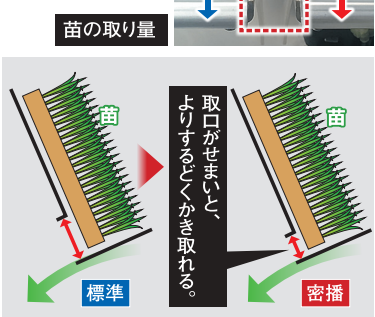

多目的田植機

1台4役で、低コスト・省力化。

多目的田植機（PR6-H型）

作業機を交換することで、1台で複数の作業に対応できます。省力化やコストダウンに貢献し、様々な要望にお答えします。

湛水（たんすい）直播

直播栽培の導入で、春作業の省力化、経費の低減を図ることができます。通常の移植と併用することで、労働時期のピークを分散でき、安定的な経営に効果的です。

■選べる種もみ



カルバーコーティング種子



鉄コーティング種子



べんがらモリブデンコーティング種子

様々な種類の種もみに対応しています


※鉄コーティング種子の播種作業は、一部部品の取外し・取付が必要です。

■溝切機標準装備

播種と同時に溝切り作業を行います。播種後の落水、入水等の水管理が楽になり、出芽、苗立ちが安定します。

溝切

土に酸素を取り入れ、ガス抜き効果が生まれるので、根張りが良くなります。また水管理も楽になり、軟弱地を乾きやすくするので刈取作業がスムーズに行えます。

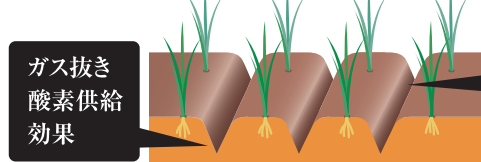

ガス抜き
酸素供給
効果

通水・落水
の容易化

除草

除草剤に頼らない水稲栽培での除草作業の高能率化や省力化が図れます。また、除草剤の使用量が削減でき、環境負荷軽減に貢献します。

充実オプションでさらに快適に

区 分	品 名	コードNo.	PR7	PR6	PR6H		PR5	備 考	扱 い
					U	T			
多目的作業機	水田除草機（SJ-6R）	9546-005-1000-0			○	○		オプション多目的ヒッチでは使用不可、水田除草用後輪が必要	インプル
	水田溝切機（SM-2PR-6）	9543-051-3000-0			○	○			
除草剤散布機 ※1	粒剤用 A,AS対応部品	こまきちゃんR（SCS-100PR）	○		○		○	A,AS型は下記対応部品が必要	
		こまきちゃんR（SCS-100PRT）				○			
	液剤用	Aガタブヒン（SCS/6）						SCS-100PRをPR6A,AS型に装着時必要	
		Aガタブヒン（SCS/7）	○（A型）					SCS-100PRをPR7A型に装着時必要	
		高下マン（ILS-65PZ）	○	○	○		○		
育苗箱施用剤散布機 ※1	らんまちゃんR（RMR5-PR）	9822-043-0000-0			○				
		らんまちゃんR（RMR6-PR）			○			A,AS型除く	
		らんまちゃんR（RMR7-PR）	○					A,AS型除く	
		らんまちゃんR（RMR6A-PR）			○（A,AS型）			A,AS型	
		らんまちゃんR（RMR7A-PR）	○（A型）						
		サンバイザー（JPR5/7）	9639-253-0001-0	○				AS型 M型除く、倍増補助苗枠と併用不可	
サンバイザー関連 ※2	サンバイザー本体	サンバイザー（JPR6）	9639-254-0001-0	○	○	○	○	Z型、または電動苗レール右側との併用は対応部品が別途必要。	部品
		サンバイザー（JNP-RS）	9639-251-0000-0	○	○	○	○	サンバイザーに装着	
	オプションレイアウト	GPS取付SET（JPR-GPS）	9639-255-0001-0	○（Z型）	○（Z型）			Z型にサンバイザー装着時必要	
	スペースマーカステー	ステア（スペースマーカ/ RH）SET	2242-523-5000-9	○				PR7にサンバイザー装着時必要	
	ハンガウエイト	ハンガウエイト（16）SET	1560-940-200-40	○	○	○	○	SCSとRMR共着時は必須（M型除く、必要数2個）	
	ウエイトステー	ベース（ハンガウエイト）SET	2242-340-250-20	○	○	○	○	PR7にサンバイザー装着時必要（必要数1個）	
バックミラー	バックミラーSET	2161-513-850-50	○	○	○	○	○		
ウインカ	ウインカ（OPT）SET	2232-802-200-20	○	○	○	○	○		
	ウインカ（OPT/7）SET	2232-802-210-30	○						
多目的ヒッチ	ヒッチ（H/PR6F）OPTSET	2242-774-900-70		○				A,M,V型を除くF型	部品
		ヒッチ（H/PR6）OPTSET	2242-774-920-70		○			A,M,V,F型を除く	
	タイヤ（905X95/SJ）SET	2233-222-600-00			○（D型）	○（D型）		水田除草機使用時に装着、別途取付ディスクが必要	
	ディスク（SJ/14）SET	2242-222-650-00				○（D型）		水田除草用後輪装着時に必要、D型用	
	ディスク（SJ/6G/14）SET	2232-222-660-00				○（G型）		水田除草用後輪装着時に必要、G型用	
水田除草用後輪	車輪取付ディスク	ディスク（SJ/14）SET	2242-222-650-00						インプル
	ディスク（SJ/6G/14）SET	2232-222-660-00							
右側電動苗レール関連 ※3	レール部	ナエール（RH）SET	2242-513-4201-0	○	○	○	○	苗枠4枚、AS型 M型除く	
		ステア（ナエール/RH）SET	2242-514-6500-9	○	○	○	○	サンバイザー、倍増補助苗枠との併用不可	
	スペースマーカステー	ステア（スペースマーカ/RH）SET	2242-523-5000-9	○				PR7に右側電動苗レール装着時必要	

※1. 除草剤散布機と箱施用剤散布機を共着する際はウエイトを装着してください。 ※2. サンバイザー装着寸法 地上高・作業時 約2,560mm／収納時 約2,280mm 最大幅・作業時 約2,450mm／収納時 約1,900mm

※3. 右側電動苗レールはレール部＋ステア部（＋7条はスペースマーカステー）でご注文ください。

種 類	品 名	コードNo.	PR7 ※1		PR6		PR5		備 考	扱 い
			G型	D型	G-V型	D型	V型	D型		
内付け補助車輪	太リム	シャリン（870/NP/IN）SET			○				N型除く	インプル
		シャリン（870/NP6N/IN）SET			○ N型				N型のみ	
		シャリン（900/NP/IN）SET		○						
	太リムラグ	シャリン（870/PG/IN）SET				○				
		シャリン（850/NP7）SET		○						
		シャリン（900/NP7D）SET		○					12枚ラグ	
外付け補助車輪	太リム	シャリン（870/NP/OUT）SET			○		○	○		
		シャリン（870/PG/OUT）SET				○		○		
		シャリン（850/NP/OUT）SET					○	○		
外付け補助車輪用	レーキ	シャリン（900/OUT/12）SET				○ ※2			12枚ラグ	
		シャリン（900/OUT/12）SET								
		レーキ（NP/5）SET					○	○		
運田用後輪	12枚広幅ラグ車輪	レーキ（NP/6）SET					○	○		PR6GN型は標準装備
		シャリン（900/NP/IN）SET					○	○		
広幅前輪	120mm幅	シャリン（900/NP/IN）SET					○	○		
		ヒロハバセンサー（650/120）SET					○	○		

※1. PR7に適合の補助車輪は田植機メイン車輪が3条または5条の場合は外付、5条または5条の場合は内付で使用します。 ※2. ラグ12枚仕様となり運田適応性が高くなりますが、車輪跡が残りやすくなります。（田植機メイン車輪12枚ラグ仕様向け）

■横送り回数28回対応注文部品 型式別必要数（部品扱い）

品 名	コードNo.	PR7	PR6	PR5
ヒロハバブンリバリ	2186-738-053-10	14	12	10
ブンリバリトリツケイタ	2186-738-051-00	14	12	10
フォーク（OPT）	2204-740-001-00	14	12	10
ナエオサピース	2186-834-003-00	21	18	15

品 名	コードNo.	PR7	PR6	PR5	備 考
スベサ（トリクチ / 16.5×9）	2232-803-093-00	7	6	5	AS, B型はトリクチ（マルチ/E）COMPが必要
トリクチ（マルチ/E）COMP	2232-803-980-00	7	6	5	AS, B型のみ
ストツバ（ナエトリチヨウセツ）	2161-890-011-00	1	1	1	
プラスナベコネジ（SP）	V120-364-001-60	1	1	1	
サラハネツキナット	2186-709-004-00	1	1	1	

■主要諸元

販売型式名		サセキ田植機「さなえ」																	サセキ田植機「さなえ」										
区分		PR5V	PR5D	PR6V			PR6G			PR6D			PR7G		PR7D				PR6G	PR6D									
		L3	L	L3	BL3	ASL3	L3	—	NL3	L	ZL	AL	L3	BL3	L	ZL	AL	NL	—	HT	—								
		LF3	LF	LF3	—	ASLF3	LF3	ALF3	NLF3	LF	ZLF	ALF	LF3	—	LF	ZLF	ALF	NLF	HTLF3	HTLF	HULF								
		LM3	—	LM3	—	—	LM3	—	—	—	—	LM3	—	LM	—	—	—	—	—	—	—								
駆動方式		4輪駆動																			4輪駆動								
機体寸法	全長 (mm)	3,150	3,170	3,150			3,210			3,270	3,310	3,270	3,150		3,170	3,210	3,170		3,390	3,410	3,270								
	全幅 (収納時) (mm)	1,795 (M型:2,000)		2,050		2,200	2,050	2,200	2,050	2,050		2,200	2,120		2,190		2,300		2,190	1,800		2,050							
	全高 (mm)	1,700	1,725	1,700		2,400		1,700			1,725	2,300	1,725	1,840		1,870	2,300	1,870		1,580	1,710	1,725							
	最低地上高 (mm)	440	465	440						465				440		465				440	465								
機体質量 (重量)		(kg)	640	760	655	655	675	700	—	700	775	790	785	760	760	845	860	855	845	—	745	—							
		F型	670	790	690	—	710	735	745	735	810	825	820	800	—	885	900	895	885	725	800	840							
		M型	690	—	705	—	—	750	—	—	—	—	—	810	—	895	—	—	—	—	—	—							
型式名		GB400	E3112	GB400			EH64			E3112			EH64		E3112				EH64	E3112									
種類		空冷4サイクル 1気筒OHV ガソリン	水冷4サイクル 3気筒立型 ディーゼル	空冷4サイクル 1気筒OHVガソリン			空冷4サイクル 2気筒OHVガソリン			水冷4サイクル 3気筒立型ディーゼル			空冷4サイクル 2気筒OHVガソリン		水冷4サイクル 3気筒立型ディーゼル				空冷4サイクル 2気筒OHV ガソリン	水冷4サイクル 3気筒立型ディーゼル									
総排気量 (L/cc)		0.391[391]	1.123[1,123]	0.391[391]			0.653[653]			1.123[1,123]			0.653[653]		1.123[1,123]				0.653[653]	1.123[1,123]									
出力 / 回転速度 (kw[PS]/rpm)		定格6.6[9.0]/3,600 (最大9.5[13.0])	18.0[24.5]/3,000	定格6.6[9.0]/3,600 (最大9.5[13.0])			定格11.9[16.1]/3,600 (最大14.6[19.8])			18.0[24.5]/3,000			定格11.9[16.1]/3,600 (最大14.6[19.8])		18.0[24.5]/3000				定格11.9[16.1]/3,600 (最大14.6[19.8])	18.0[24.5]/3000									
使用燃料		自動車用 無鉛ガソリン	ディーゼル軽油 ※1	自動車用無鉛ガソリン						ディーゼル軽油 ※1			自動車用無鉛ガソリン		ディーゼル軽油 ※1				自動車用 無鉛ガソリン	ディーゼル軽油 ※1									
燃料タンク容量 (L)		11	28	11			28															28							
始動方式		セルモーター式																			セルモーター式								
バッテリー (V・Ah)		12・22	12・36	12・22					12・36			12・22		12・36				12・22	12・36										
かじ取り方式		アッカーマン式・パワーステアリング																			アッカーマン式・パワーステアリング								
走行部	車輪	前輪 (mm)	ノーバンク650 (幅80)	ノーバンク650 (幅95)	ノーバンク650 (幅80)	ノーバンク650 (幅95)	ノーバンク650 (幅80)	ノーバンク650 (幅95)			ノーバンク650 (幅80)		ノーバンク650 (幅95)		ノーバンク650 (幅95)				ノーバンク650 (幅80)	ノーバンク650 (幅95)									
		後輪 (mm)	ゴムラグ900	太リムゴムラグ 950	ゴムラグ900			湿田用 太リムゴムラグ 900 (12枚ラグ)	太リムゴムラグ950			ゴムラグ900		太リムゴムラグ950		湿田用 太リムゴムラグ 950 (12枚ラグ)	ゴムラグ900	太リムゴムラグ950											
	軸距 (mm)	1,100					1,200					1,100					1,200												
	軸距 (mm)	前輪970 後輪930			前輪1,200 後輪1,220 (A型: 前輪1,320 後輪1,320)						前輪1,200	後輪1,220 (A型: 前輪1,320 後輪1,340)			前輪970 後輪930		前輪970 後輪930 (A型: 前輪970 後輪930)				前輪1,200 後輪1,220	前輪1,200 後輪1,220							
	変速段数 (段)	前進2、後進2 (HST)																			前進2、後進2 (HST)								
植付方式		ロータリ式強制植付																			ロータリ式強制植付								
植付条数 (条)		5			6													7				—	6						
植付条間 (cm)		30 (A型、AS型:33)																			—			30					
植付株間 (cm)		30,26,22,18,16,14 (AS型: 20,18,15,14,13,12,5,12,11) ※2									—										30,26,22,18,16,14 ※2								
植付株数 (株/3.3m ²)		37,42,50,60,70,80 (A型:35,40,45,55,65,75									AS型:50,55,65,70,75,80,85,90) ※2										—		37,42,50,60,70,80 ※2						
植付深さ (cm)		2.0～6.0 (9段)																			—					2.0～6.0 (9段)			
1株本数調整量 (mm/株)		横送り10.0、11.7、14.0 (A型・B型:11.7、14.0、15.6)、									縦かき取り量8～18										—		横送り10.0、11.7、14.0 縦かき取り量8～18						
苗の種類		マツト苗																			—			マツト苗					
葉令 (葉)		マツト苗2～4																			—			マツト苗2～4					
草丈 (cm)		10～25																			—			10～25					
播種条件 (条)		—																			6			—					
播種条間 (cm)		—																			30			—					
播種方法		—																			作溝播種強制埋没方式			—					
播種量 (kg/10a)		—																			1点播 3～9粒			—					
播種ホッパ (L)		—																			60			—					
播種線出し方式		—																			回転ロール式			—					
株間 (cm)		—																			30,26,22,18,16,14 ※2			—					
株数 (株/3.3m ²)		—																			37,42,50,60,70,80 ※2			—					
打込み方式		—																			自然落下			—					
播種深さ (mm)		—																			10			—					
覆土板調節		—																			自動角度調節			—					
残量もみ排出		—																			条別手動排出			—					
溝切り器		—																			標準			—					
粒状肥料装置 (F型)		市販されている粒状肥料の中から 適するものを選ぶ (F型)																			市販されている粒状肥料の中から適するものを選ぶ (F型)								
肥料の種類		11.6×5[54.5]																			11.7×6[65.5]			11.7×7[77]				11.7×6[65.5]	
肥料ホッパー (L×個[kg])		11.7×6[65.5]																			11.7×6[65.5]			11.7×6[65.5]					
繰出方式		ロール溝回転																			ロール溝回転			ロール溝回転					
繰総出量調節範囲 (kg/10a)		10～80																			10～80			10～80					
施肥位置 (cm)		苗の側方4.5、深さ5.0																			苗の側方4.5、深さ5.0			苗の側方4.5、深さ5.0					
肥料の種類		ペースト (LL可)																			—			—					
液状施肥装置 (M型)		駆動方式	チェーン駆動																			—			—				
		変速方式	レバー式 (2本)																			—			—				
		変速段数 (段)	12 (3×4)																			—			—				
インジェクタ位置		座席後方左右																			—			—					
表示位置		メーターパネル																			—			—					
肥料タンク容量 (L)		100 (50×2)																			—			—					
施肥位置 (cm)		苗の側方2.0、深さ3.0、5.0、7.0																			—			—					
肥料クラッチ		植付けクラッチ連動 (単独クラッチ付)																			—			—					
苗搭載数		植付部 (箱)	10			12									14		—				12								
		予備苗 (箱)	6			6		18		6						7		—				6							
主な装備		別表の主要装備一覧を ご確認ください。																			別表の主要装備一覧を ご確認ください。								
作業速度 (m/s)		0～1.4 (0～1.26 ※2)	0～1.86 (0～1.67 ※2) 疎植植付規制時0～1.6 (0～1.44 ※2)	0～1.4 (0～1.26 ※2)			0～1.8 (0～1.62 ※2) 疎植植付規制時0～1.6 (0～1.44 ※2)			0～1.86 (0～1.67 ※2) 疎植植付規制時0～1.6 (0～1.44 ※2)		0～1.6 (0～1.44 ※2)		0～1.86 (0～1.67 ※2) 疎植植付規制時0～1.6 (0～1.44 ※2)				0～1.8 (0～1.62 ※2) 疎植植付規制時0～1.6 (0～1.44 ※2)	0～1.86 (0～1.67 ※2) 疎植植付規制時0～1.6 (0～1.44 ※2)										
作業能率 (min/10a) (計算値)		12～ (F型:15～)	10～ (F型:11～)	10～ (F型:12～)		9～ (F型:11～)	8～ (F型:10～)	8～ (F型:9～)	8～ (F型:10～)	8～ (F型:10～)	8～ (F型:9～)	8～ (F型:9～)		7～ (F型:8～)		7～ (F型:8～)	7～ (F型:8～)	8～ (F型:10～)											
安全性検査合格番号		NARO 20/127 ※3	NARO 20/126	NARO 20/125 ※3	—	—	—	—	NARO 20/123	—	—	NARO 20/122 ※3	—	NARO 20/121 ※3	—	—	—	—											
型式名		サセキ P1035	サセキ P1025	サセキ P0996			サセキ P0986			サセキ P0976 (Z型:サセキ P0976Z)		サセキ P0967		サセキ P0957 (Z型:サセキ P0957Z)		サセキ P1016		サセキ P1006											