

中セキ 乗用全自動野菜移植機

2条植え

PVDR20 (RS) ※RS: 狭幅タイヤ仕様

1人乗用



*写真の型式はPVDR20



キャベツ(葉茎菜類)

▼下写真はかん水装置(オプション)を装備しています



乗用だから
楽に作業ができます!

▲上写真の型式はPVDR20-RSで、かん水装置(オプション)を装備しています

乗って楽々作業


0.6~0.9時間/10aの高能率作業

きれいな植付で後作業も楽


乗用田植機感覚で楽々操作

全国の栽培体系に対応

1うね
2条植え

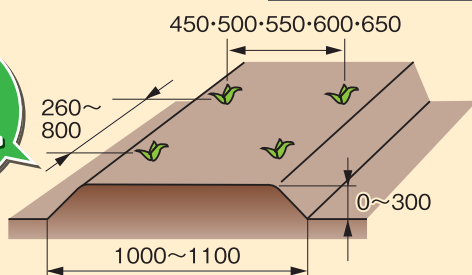

1うね
1条植え

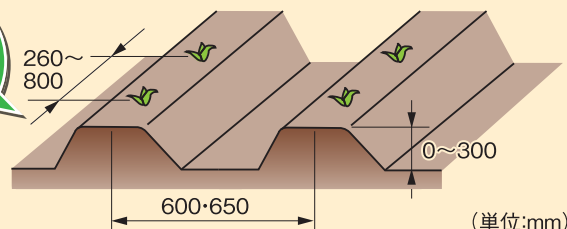

(単位:mm)

*条間が安定する2うね整形機でのうね立てを推奨します。

乗ってラクラク、乗用2条の全自動移植機は中セキにお任せ!

0.6~0.9時間/10aの高能率作業

2条で全自動植付

歩行型全自動型の約2倍の作業能率があります。旋回回数を減らせるので、圃場を荒らしにくくなります。

写真はかん水装置を装備しています▶



予備苗16枚搭載

予備苗台に12枚、苗のせ台に4枚搭載できるので、苗つぎ回数を少なくでき、連続作業が行えます。



きれいな植付で後作業も楽

うねの凹凸にも追従

左右の植付部が独立して追従し、植付深さを一定に保ちきれいな植付が行えます。結果、補植作業負担を低減できます。



●ピッチングセンサ機構

大きなうね溝の凹凸やうね高さの変化に追従し植付深さを精度よく保ちます。



●アルミ製覆土ローラ

植付と同時に株元を鎮圧するので、活着が良くなります。



乗用田植機感覚で楽々操作

簡単・安全ペダル操作

ペダルの踏み具合だけで発進、停止、加減速ができるので、両手でハンドルを握りながら安心作業が行えます。ペダルから足を離すと同時にブレーキがかかるので安心です。



植付昇降レバー


簡単株間調節

ハンドル操作で260~800mmまで無段階調節ができます。車速が変わっても株間を一定に保つことができます。



燃料残量を表示

液晶パネルに、燃料の残量を表示するので、補給時期が把握できます。また、アワーメータも表示できるので、メンテナンスに活用できます。



楽々旋回

旋回時は、植付操作と昇降操作がワンレバーで行えます。

■オプション一覧

品名	コード番号(取り扱い)	備考	適応型式		写真
			PVDR20 PVDR2	PVDR20-RS PVDR2-RS	
バックミラー	Y7C1-310-991-00 (部品事業部)		○	○	
かん水装置	YYKS-2LP-F2R0-0 (アグリインブル)	20Lポリタンク2個 標準装備。 (かん水量目安: 0~45cc/株)	○	○	
狭幅タイヤ (PVDR20 に装着)	Y7C1-310-992-00 (部品事業部)	後輪タイヤをRS型 (φ850×90ノーマン クタイヤ)に変更 するキット。うね溝幅 が狭い条件でうねを 崩しにくくできます。	○	×	

■主要諸元

農業機械の種類		野菜移植機	
型式名		中セキ PVDR20	
販売型式名	型式名	PVDR20	PVDR20-RS
		3160×1725×1925	603
機体寸法	全長×全幅×全高 (mm)	3160×1725×1925	603
	質量 (kg)	638	603
エンジン	種類/型式名	ガソリン/GB400	
	定格出力 (kW/PS/rpm)	5.8 (7.9/3000)	
走行部	車輪	φ850×190	φ850×90 (ノーマンクタイヤ)
	トレッド	1200・1270	1200・1270・1320
走行部	変速段数 (段)	前進2、後進1 (HMT)	0~0.50
	走行速度 (m/s)	0~2.50	0~0.81
植付部	植付条数	2	1畦1条: 600-650
	植付条間 (mm)	260~800 (ギア2段×ベルト無段)	1畦2条: 450-500-550-600-650
植付部	植付株間 (mm)	260~800 (ギア2段×ベルト無段)	260~800 (ギア2段×ベルト無段)
	昇降制御	油圧自動制御	0~300
適応作物	適応畦高さ (mm)	16 (苗のせ台: 4 予備苗台: 12)	キャベツ、白菜、ブロッコリー
	苗搭載枚数 (枚)	16 (苗のせ台: 4 予備苗台: 12)	キャベツ、白菜、ブロッコリー
適応作業	適応作業	農水省規格トレイ 25角/200穴、30角/128穴	0.6~0.9
	作業能率 (計算値) (時間/10a)	0.6~0.9	申請予定
安全	安全	安全	安全
	安全	安全	安全

●諸元は改良のため予告なく変更場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。

+ 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。


ISEKI
 井関農機株式会社
 〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
 http://www.iseki.co.jp
 7082-300-2739-0
 2017年2月作成-XX

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者

